


# Notice d'utilisation R-BOX

## Destiné à l'utilisateur

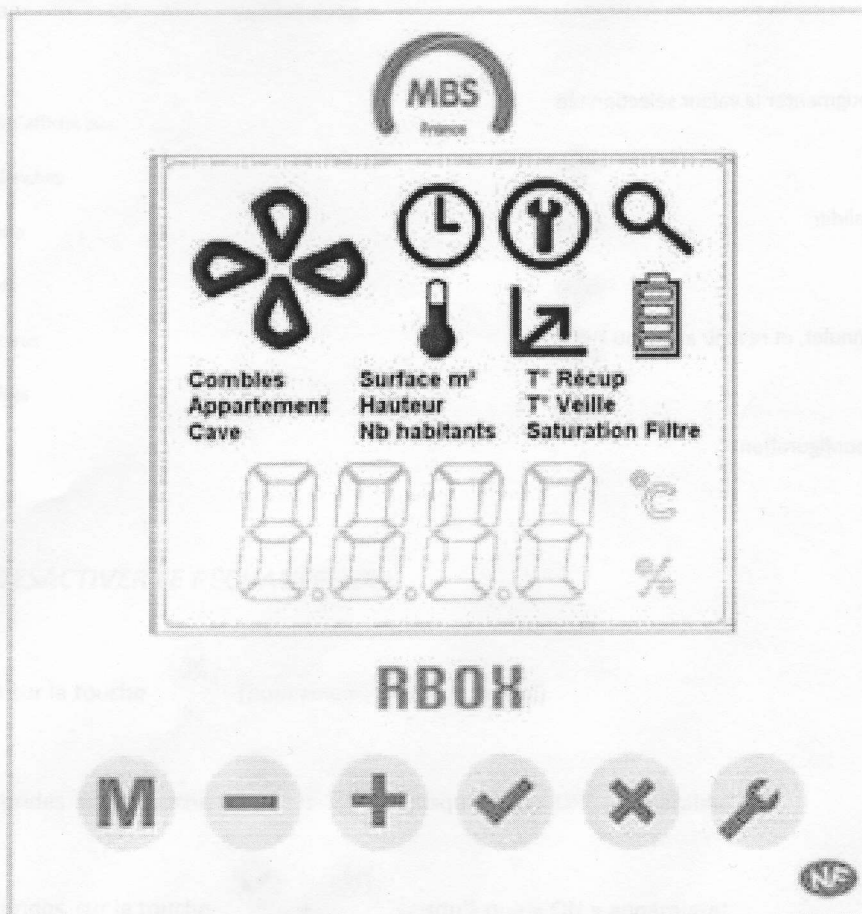

## UTILISATION DES BOUTONS

**M**

, pour activer la navigation dans le menu.

Lors de l'appui sur le bouton Menu, le 1<sup>er</sup> picto (ventilation), doit clignoter, après un autre appui, le second doit clignoter

etc... jusqu'à validation par le bouton 



Pour diminuer la valeur sélectionnée

Au minimum pour passer en mode Automatique.



Pour augmenter la valeur sélectionnée



Pour valider



Pour annuler, et revenir au menu initial.



Pour la configuration





### **PASSER EN MODE MANUEL :**

Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)

Appuyer sur la touche 

Le pictogramme du ventilateur doit clignoter.

Choisissez avec  et , validez avec 

La ventilation :

Veille, le picto ne s'affiche pas

Ralenti, 4 pales blanches

Moyen, 1 pale noire

Fort, 2 pales noires



Rapide, 3 pales noires



Boost, 4 pales noires



### **ACTIVER / DESACTIVER LE RECHAUFFEUR :**

Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)



Appuyer 3 secondes sur la touche  +  (jusqu'à que « OFF » apparaisse)



Appuyer 3 secondes sur la touche  +  (jusqu'à que « ON » apparaisse)



## ACTIVER / DESACTIVER LE MODE RECUPERATION DE CHALEUR ;




Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)

Appuyer 3 secondes sur la touche  +  (jusqu'à que « OFF » apparaisse)


Appuyer 3 secondes sur la touche  +  (jusqu'à que « ON » apparaisse)

## MODIFIER VOTRE TEMPERATURE DE CONSIGNE:

1. Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)

2. Appuyer sur la touche  + la touche  pendant 3 secondes. (pour entrer dans le menu de configuration) Le pictogramme  doit clignoter.


3. Sélectionner le type d'installation :  
Combles  
Appartement  
Cave

Ne pas modifier ce paramètre : validez avec 




4. Sélectionner la surface au sol :

Ne pas modifier ce paramètre : Validez avec 

5. Sélectionner la hauteur sous plafond, étages inclus :

Ne pas modifier ce paramètre : Validez avec 

6. Sélectionner le nombre d'habitants :

Choisissez avec  et , validez avec 

7. Choisissez la T° de sortie désirée : « T° de récup »




Choisissez avec  et , validez avec 






8. Choisissez la T° de veille :


Choisissez avec  et , validez avec 

#### VISUALISER LE COMPTEUR DE JOURNÉE D'UTILISATION:






1. Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)
2. Appuyer sur la touche  deux fois, le pictogramme  doit clignoter.
3. Le nombre affiché correspond au nombre de jours ou l'appareil a été sous tension.

#### VISUALISER LES INDICATEURS MACHINE:

1. Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)
2. Appuyer sur la touche  trois fois, le pictogramme  doit clignoter.  
Indique le code erreur s'il y a lieu.  
" ----" correspond à fonctionnement normal.


**ATTENTION, ce pictogramme  peut apparaître à divers moment, ce n'est pas forcément un dysfonctionnement. Il se peut que l'appareil soit en train de recalculer les données pour un fonctionnement optimal. Contacter votre installateur uniquement si le pictogramme est allumé en permanence, et si vous constaté un fonctionnement anormal.**

#### VISUALISER LES INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT MACHINE:

1. Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)
2. Appuyer sur la touche  quatre fois, le pictogramme  doit clignoter.  
Choisissez avec  et , pour visualiser les différentes informations.  
Température d'entrée d'air (I 88°C).  
Température de sortie d'air (O 88°C).  
Taux d'hygrométrie (h 88%)  
Taux de Saturation du filtre (888%), à 100 % il faut changer le filtre.



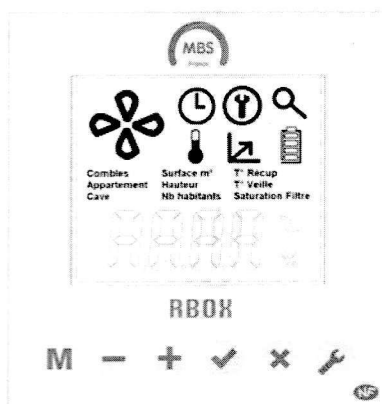


# Notice d'installation R-BOX.






## INSTALLATION RAPIDE :

1. Appuyer court sur la touche  (pour revenir au menu initial)




2. Appuyer sur la touche  + la touche  pendant 3 secondes. (pour entrer dans le menu de configuration) Le pictogramme  doit clignoter.

3. Sélectionner le type d'installation :

- a. Combles
- b. Appartement
- c. Cave




Choisissez avec  et , validez avec 

4. Sélectionner la surface au sol :




Choisissez avec  et , validez avec 

45086  
24  
2.80 27  
02245086  
152W




5. Sélectionner la hauteur sous plafond, étages inclus :

Choisissez avec  et , validez avec  2,60




6. Sélectionner le nombre d'habitants :

Choisissez avec  et , validez avec  4

7. Choisissez la T° de sortie désirée :

Choisissez avec  et , validez avec  21

8. Choisissez la T° de veille :

Choisissez avec  et , validez avec 




# Utilisation des boutons

---

**M**

, pour activer la navigation dans le menu.

Lors de l'appui sur le bouton Menu, le 1<sup>er</sup> picto (ventilation), doit clignoter, après un autre appui, le second doit

clignoter etc... jusqu'à validation par le bouton 



Pour diminuer la valeur sélectionnée

Au minimum pour passer en mode Automatique.



Pour augmenter la valeur sélectionnée



Pour valider




Pour annuler, et revenir au menu initial.



Pour la configuration

## Pour associer la station de contrôle déportée:

---






APPUYER SUR LA TOUCHE  DE LA STATION DE CONTROLE DEPORTEE.

PENDANT 10 SECONDES SUR LA R-BOX AINSI QUE SUR LA STATION





#### i. La ventilation :

1. Veille, le picto ne s'affiche pas
2. Ralenti, 4 pales blanches 
3. Moyen, 1 pale noire 
4. Fort, 2 pales noires 
5. Rapide, 3 pales noires 
6. Boost, 4 pales noires 
7. Les boutons "+" et "-" servant à sélectionner le mode approprié.

#### ii. Heure

1. Afficher la durée d'utilisation de l'appareil, en nombre de jours.

#### iii. Outils

1. Si le picto est allumé plus de 60 secondes, il y a un problème.
2. Lors de sa sélection, afficher l'erreur machine et la communiquer à votre applicateur.

#### iv. Informations

Affiche les informations techniques et qualitatives

- a. Température
- b. Taux d'hygrométrie
- c. Taux de Saturation du filtre
- d. Température d'entrée d'air
- e. Température de sortie d'air

#### v. Réinitialiser le filtre

Appuis sur la touche « - » + « M » 3 secondes.

#### vi. Désactiver le réchauffeur

Appuis sur la touche « X » + « M » 3 secondes.

#### vii. Activer le réchauffeur

Appuis sur la touche « V » + « M » 3 secondes.

#### viii. Blocage / Déblocage clavier


Appuis sur la touche « X » pendant 10 secondes.

Appuis sur la touche « V » pendant 10 secondes.


# NOTICE DE MONTAGE DANS LES COMBLES

L'option R-Box combles comporte un jeu de crochets afin de suspendre la R-Box sur les chevrons pour éviter le contact avec les différents isolants (le cordon ou la chaînette ne sont pas fournis), possibilité de mettre l'appareil à l'horizontale ou à la verticale.


- 1- Oter la plaque d'obturation avec un tournevis.

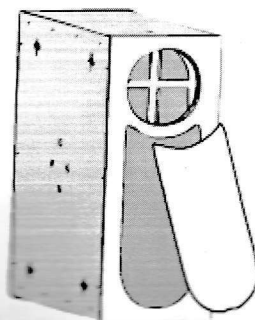

- 2- Mettre les vis pitons.

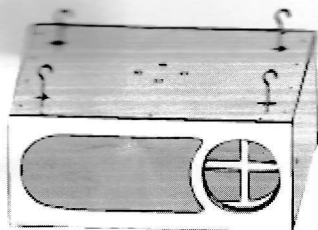


- 3- Suspendre avec une chaînette ou un câble de suspension.

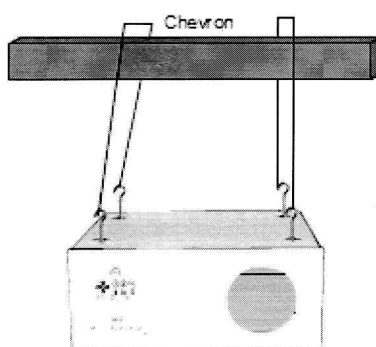


# NOTICE DE MONTAGE APPARTEMENT

Le caisson est le même que pour le mode combles avec une plaque supplémentaire qui comporte une entrée d'air ronde de diamètre 100 mm et une plaque en PMMA permettant de cacher les visseries en intérieur se fixant à l'aide d'un adhésif double face (fourni).

## 1- Installation Murale

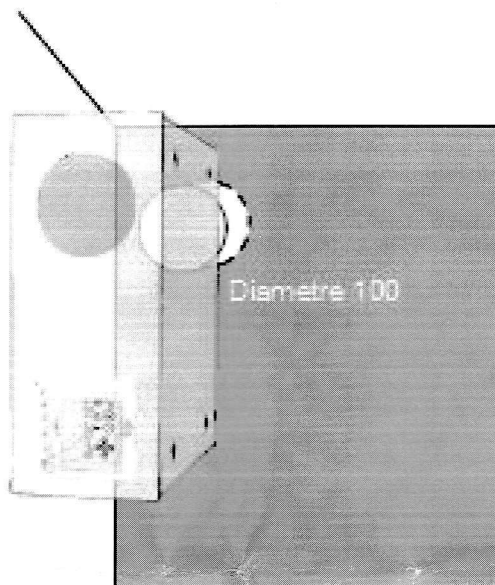

Pour la fixation murale de l'appareil faire les trous avec le patron fourni à l'emplacement choisi (chevilles et visserie non fournies **taille M4**).

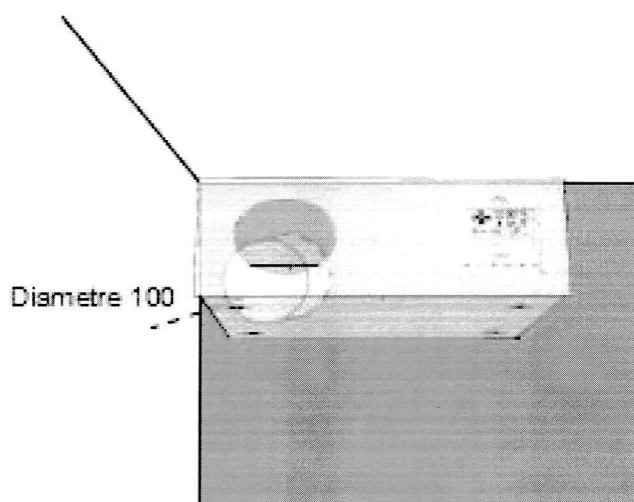

Pour la fixation au plafond, les trous avec le patron fourni à l'emplacement choisi (chevilles et visserie non fournies **taille M4**).